

mamaion[®]





ママイオン・ラピス

Lapis

ION-LPS1200 /2020

Rev. 1.2 ~

取扱説明書

	本製品ご使用の際は必ず取扱説明書をお読みにになり、正しくご使用ください。 万一、煙が出たり、変な臭いや音がした場合は、すぐに使用を中止してください。そのまま使用すると、感電したり、火災の原因になります。
	本製品を修理・改造・分解しないでください。火災や感電、やけど、動作不良の原因になります。修理は弊社サポートにご依頼ください。分解したり、改造した場合、保証期間であっても一切の保証がなくなります。 故障や危険を防止するため、指や金属片等をイオン発生口に入れしないで下さい。 本製品を濡らしたり、お風呂場では使用しないでください。火災・感電の原因になります。お風呂場、雨天、降雪中、海岸、水辺でのご使用は、特にご注意ください。
	ペースメーカー等をご使用の方は医師の許可がない限り使用をお控え下さい。 ベビーカーに取り付ける際は、安全対策をしっかりと行ってください。
	イオン放射孔にゴミが溜まらないように常に清潔を保ちましょう。もしゴミが詰まった場合には、必ずスイッチを切ってからゴミを取り除いて下さい。 自動車内に放置しないでください。 本体、梱包材、添付品は、食べ物ではありませんので、絶対に口にしたり食べないように注意してください。設置、保管は子供やペット等の手の届かない場所にして下さい。 本製品を以下のような場所で保管・使用しないでください。故障の原因になることがあります。 ●振動や衝撃の加わる場所 ●直射日光のあたる場所、高温の場所 ●湿気やホコリが多い場所 ●温湿度差の激しい場所 ●熱の発生する物の近く ●強い磁力・電波の発生する物の近く ●水気が多い場所 ●パソコン、電子機器など静電気の影響の強い場所 本製品は精密機器です。以下の点をご注意ください。故障の原因になることがあります。 ●落としたり、衝撃を加えない ●製品の上に水などの液体や、クリップなどの小部品を置かない ●重いものを上にのせない

・本製品は医療器具ではありません。衛生安全管理上の事故について保証するものではありません。・浮遊菌等を除去する機能はありますが、これによって無菌状態がつけられるものではありません。・当商品の使用による効果・効用には個人差があります。

■各部の説明

イオン発生口

イオン発生ブラシが少し出ています
ジジジと音がする場合があります。
また無音でも故障や電池切れではありません。

イオン発生口を触らない！
掃除の時は電源を切ってから！

コネクターカバー

充電する時は、カバーを開けて、
中の充電コネクタに挿し込みます




市販の充電器(ACアダプター。携帯電話等のUSB電源が使えます。)
またはパソコン等のUSBへ

USBケーブル

充電中は電源スイッチが赤色に点灯します。
約1.5時間程度で充電が完了し、消灯します。

電源スイッチ
・ランプ

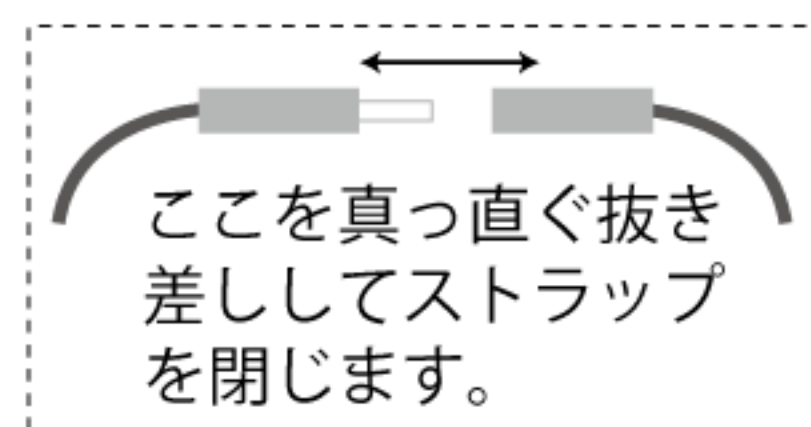

ここを真っ直ぐ抜き
差ししてストラップ
を閉じます。

交換ストラップは専用品限定

交換方法は mamaion.jp をご覧ください。

接合部が首の後ろになるよ
うにストラップを回します。

・電源ON/OFF

電源スイッチを2秒間長押しすると、
ランプが5秒間点灯した場合は電源
がONになり、ランプが3回点滅して消
灯した場合は電源OFFになったこと
を示します。

・状態確認

電源スイッチを1回押しと、電源ONの
時は3秒間点灯し、電源OFFの時また
は電池残量がない時はランプは何も
光りません。

■お手入れ

⚠ 必ず電源を切り、USBケーブルを外すこと

イオン発生口内のブラシに付いたほこりを、きれいな綿棒で極軽くはたいてください。汚れがひどい場合は綿棒にアルコールスプレーを少しかけて、ブラシを極軽く拭いてください。

■仕様

イオン発生量	約100万個(発生口20cm) 約1,200万個(発生口)※
電源	充電電池内蔵(USB microB コネクター充電)
充電	充電:約1.5時間 使用:約10時間以上
本体素材	ポリカーボネート(UL94-V0基準 難燃材使用)
動作環境	0℃~45℃(結露なきこと)
外形/質量	42(縦)x26(横)x16(厚)mm / 約19g
付属品	ストラップ、USBケーブル、説明書/保証書

※イオン発生量は気候などの自然条件や使用環境によって大きく異なり、数値も常に変動します。・計測不可能な極微量の除菌力を有している可能性を否定できません。・予告なく仕様を変更する場合があります。



System TALKS Inc.

株式会社 システムトークス

東京都中央区日本橋蛸殻町2-10-11

VORT水天宮I 7F

7F VORT Suitengu1., 2-10-11

NihonbashiKakigara-cho, Chuo-ku, Tokyo, Japan

<http://www.mamaion.jp>